


Notice de Montage Collier 1F


- 1) Positionnez le collier et la vis (non fournie) sur le support.

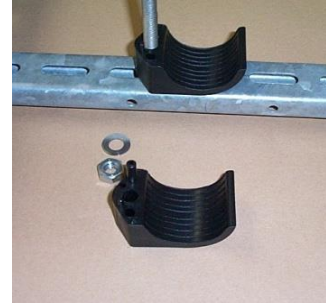

- 2) Installez le câble.



- 3) Placez l'autre moitié du collier. Fixez avec 1 vis et 1 rondelle (non fournies) et serrez.

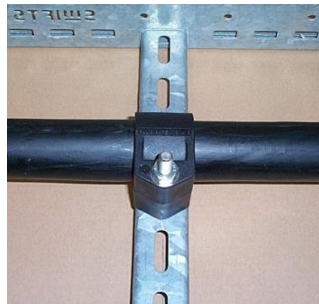

- 4) **Important:** Ne pas trop serrer la bride. Le revêtement en polymère doit être en contact avec le câble, mais il n'a pas besoin d'être si serré que le câble est bombé de chaque côté de la doublure.

