

TRIDENT™


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1) Si le collier est fixé avec des fixations 1 x M12 voir 1a, s'il est fixé avec des 2 x M10/M12 voir 1b.

1a) Passez les fixations de fermeture à travers la base du collier dans les niches hexagonales. Placez ensuite le collier sur la structure de montage et fixez le collier par dessous en utilisant des fixations 1 x M12 à travers le trou central.



1b) Placez la base du collier sur la surface de montage et passez les fixations 2 x M10/M12 à travers la structure de montage et la base du collier. Pour tenir la base par dessous avant que la partie supérieure ne soit installée la base doit être fixée avec 2 écrous 2 x M10/M12 dans les niches prévues (Comme détaillé sur l'image à droite).

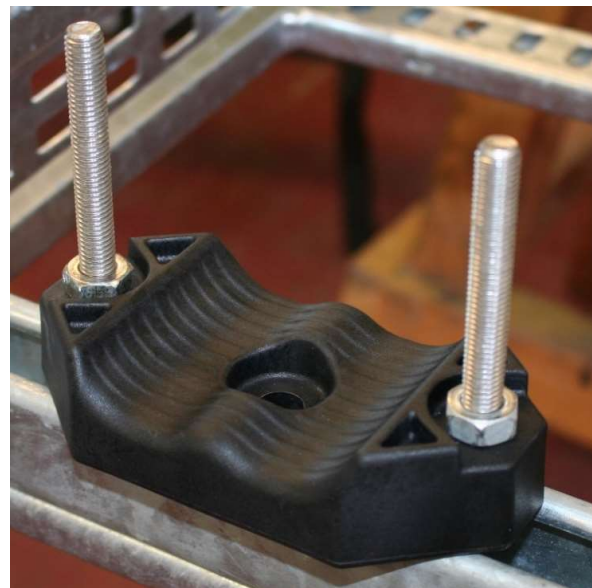

3) Posez le câble sur la base du collier.



4) Installez la partie supérieure du collier sur la base. Lors du serrage les M10/M12 assure que les écrous sont équitablement serrés afin d'assurer que la partie supérieure soit droite.

Note: *Ne serrez pas trop le collier.* Le collier doit sécuriser le câble mais n'a pas besoin d'être trop serré car le câble se gonfle de chaque côtés du collier.



Couple

Les écrous doivent être serrés à un couple maximum de 10Nm. Cette valeur est basée sur la force du serre-câble plutôt que sur le câble installé dedans. Voir l'article 4 des directives d'Ellis concernant les câbles serrés.