

Notice de Montage Gaine de Câble Triplex

Emperor



Vulcan



2F




1) Placez et fixez le collier sur le support, insérez le socle approprié (Emperor et Vulcan).



2) Insérez les câbles, attachez et fermez la Gaine de Câble Triplex autour des câbles.



3) Faites glisser la Gaine de Câble Triplex le long des câbles jusqu'à ce qu'elle soit en position dans le collier.

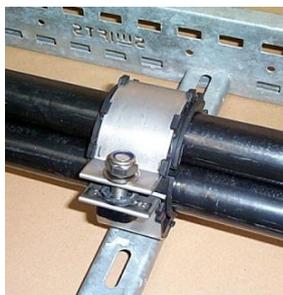

4) Fermez le collier et serrez. **Important:** ne pas trop serrer le collier. La Gaine de Câble Triplex doit être en contact avec les câbles mais elle n'a pas besoin d'être si serré que les câbles sont déformés.

PS: Afin d'éviter que les vis et les écrous en acier inoxydable A4 ne se bloquent durant le vissage, ne pas utiliser une pression et vitesse excessives durant le serrage. Des lubrifiants peuvent également être utilisés au moment du vissage.