

Notice de Montage Collier 2F


- 1) Positionnez le collier et les 2 vis (non fournies) sur le support.



- 2) Installez le câble.



- 3) Placez l'autre moitié du collier. Fixez avec 2 vis et 2 rondelles (non fournies) et serrez.

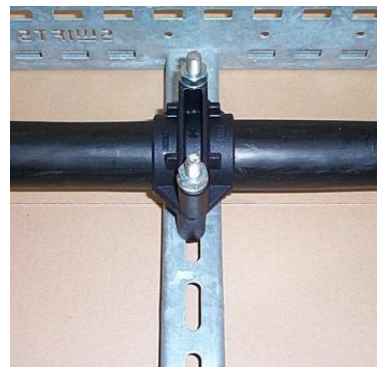

- 4) **Important.** Ne pas trop serrer la bride. Le revêtement en polymère doit être en contact avec le câble, mais il n'a pas besoin d'être si serré que le câble est bombé de chaque côté de la doublure.

