


Notice de Montage

Alpha+:

- 1) Retirez la vis, la rondelle et l'écrou.
Vissez la bride sur le support en utilisant une vis, une rondelle et un écrou (non fournis).

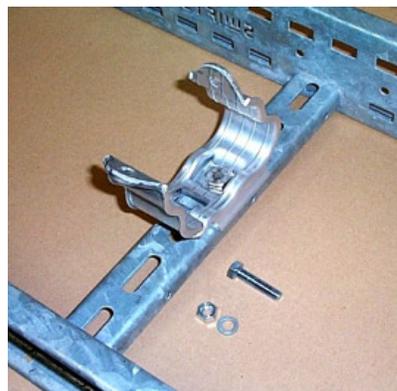

- 2) Installez les câbles.



- 3) Remplacez la vis, la rondelle et l'écrou, et serrez.

Important.

Ne pas trop serrer la bride. La bride doit tenir les câbles, mais elle n'a pas besoin d'être si serrée que le câble est bombé de chaque côté de la bride.

